


电池网络摄像机 快速使用操作说明

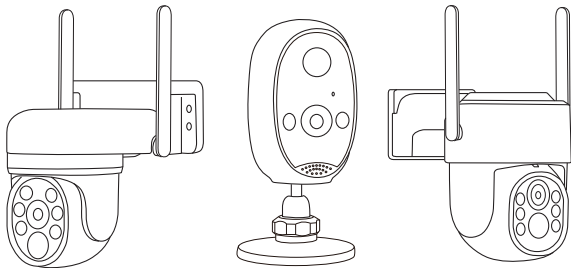

售后服务


电话: 0755-29360806

网址: www.sricam.com

说明书适用于DH005、DH006、DH008以及SH033B

注: 低功耗电池摄像机默认配有18650电池, 首次使用摄像机请先给电池充电
(充电时间约为5-8小时)

一、产品介绍

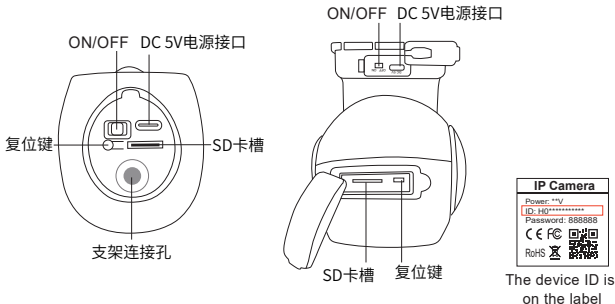

二、设备连接

安装之前事项:

- 此摄像头没有AP热点模式, 请通过WiFi连接
- 此摄像头不支持5GHz WiFi, 请通过2.4GHz WiFi连接
- 检查路由器上的DHCP是否已启用.

第一步: 下载SriHome App

1. 在应用商店搜索 “SriHome”


2. 扫描二维码



第二步：打开App选择微信登录（或用QQ邮箱注册登录）

第三步：给相机通电

将开关拨至ON，摄像机开机

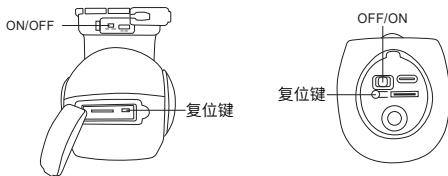

摄像机通电后约20秒完成开机，请在听到摄像机发出“滴”“滴”“滴”的提示音后，打开手机应用App“SriHome”添加摄像机。

注意: 如果摄像机通电30秒后，没有发出“滴”“滴”“滴”的配网提示音，请保持通电并长按住Reset按钮5秒，听到一长声提示音后松手并等待摄像头重新启动。

第四步：添加设备

打开SriHome App, 单击右上角“+”添加设备，然后按App提示操作，如下图：

(注意：无线配网时摄像头和路由器距离须保持在5米内)



4-1



4-2




4-3



4-4



4-5

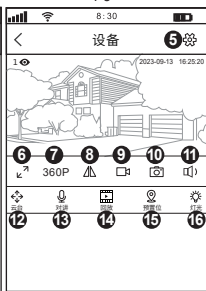

4-6

注意：

- 1.如果没有听到“Bi”的提示音，请调整手机与摄像头之间的距离，直到听到提示音后，才点下一步
- 2.如果听到识别提示音，App仍然提示摄像头离线，请检查WiFi密码，并复位摄像头重新配网添加

设备列表功能介绍:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 1.  用户信息 | 5.  设备设置 | 9.  录像功能 | 13.  对讲 |
| 2.  扫码功能 | 6.  全屏显示 | 10.  截屏功能 | 14.  回放 |
| 3.  多屏显示 | 7.  SD 分辨率 | 11.  扬声器 | 15.  预置位 |
| 4.  添加设备 | 8.  上下翻转 | 12.  云台 | 16.  灯光 |


三、电池充电说明

1. 摄像机默认内置有大容量18650电池组，首次使用时先给摄像机电池充电
2. 电量不足时请连接充电器，充电时间约为5-8小时

四、太阳能板使用说明

1. 功率输出：3W/5V；
2. 安装时请将板面朝向阳光充足的方位；
3. 搭配相机使用时，只需将太阳能板的输出线连接到相机上即可。

注：该太阳能板只能搭配低功耗电池相机使用，不支持搭配常规网络摄像机使用。

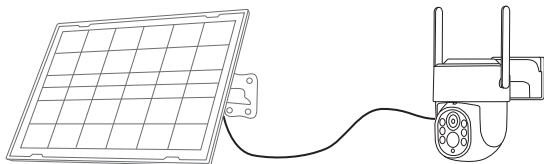

FAQ1: 报警和省电设置

1. 报警设置

注意：当相机触发报警并唤醒时，会向APP推送通知，您需要启用以下设置才能接收通知。

1-1. 进入手机APP权限管理界面，开启接收SriHome APP通知。

1-2. 在SriHome App上启用警报通知（如下图）



FAQ1-1



FAQ1-2



FAQ1-3

2. 省电设置

检测频率: 数字越大，电池消耗的电量越少。

PIR 时间表: 默认PIR报警开启时间: 晚上20:00~早上7点，如需全天报警，请修改0点~0点

低电量警报: 打开APP设置相机低电量提醒显示。

FAQ2: 如何设置多用户观看

设备支持多个手机用户观看，下载SriHome App后注册新账号登录，然后管理者分享权限即可观看。

1. 管理者操作：管理员登录SriHome App, 点设置按键->访客管理->添加->选择操作者/参观者->扫码新用户App ID二维码（图6）->备注名称->下一步完成（图1-图3）
2. 被授权用户：返回APP监控界面，下滑刷新即查看监控（图4）



图1

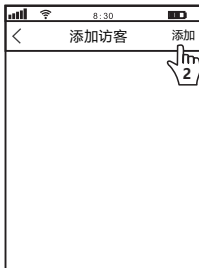


图2



图3

如何查找用户App ID?



图4

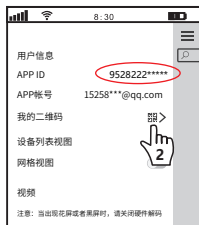


图5



图6