


SriHome®

智能可视门铃 操作说明书

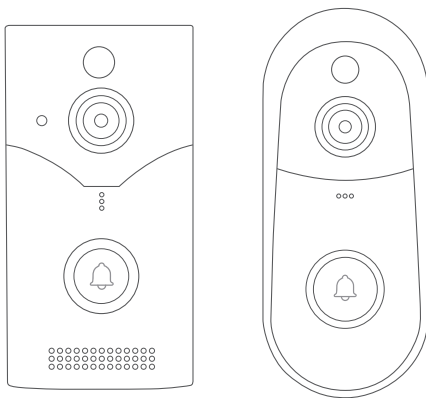


产品介绍

门铃默认配备2节18650电池, 检查安装完电池之后, 请先进行充电

注意: 门铃充电过程中, 蓝色提示灯会常亮闪烁, 充满电后蓝色提示灯熄灭。

室外机

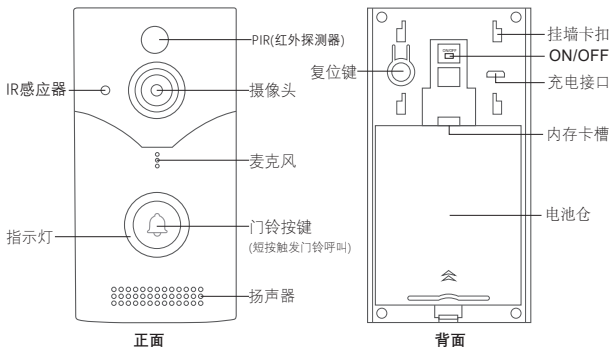

室内机



1. 添加设备

步骤1 SriHome App安装

方法1: 在谷歌平台或苹果应用商店搜索下载 SriHome APP

方法2: 扫描下面的二维码下载 SriHome APP



步骤2 注册账号及登录

步骤3 添加门铃

(1) 将手机连接到可用的WiFi网络 (**本产品仅支持2.4GHz WiFi**)

(2) 将室内机连接到电源 (图1)

(3) 将门铃背部ON/OFF键拨至ON (按门铃按钮, 室内机听到叮咚提示音)

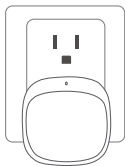


图1

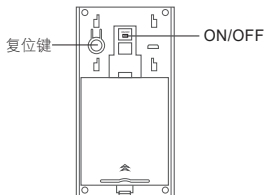


图2

大约10秒左右，门铃会发出连续的“滴滴滴”配网提示音，按以下操作流程给门铃设置WiFi网络。

注意: 如果没有“滴滴滴”等待连接的提示音，请长按门铃背面的复位键5秒左右，直至听见复位成功的提示音

(4)添加门铃到SriHome APP


请按照下图所示添加门铃



3-1



3-2

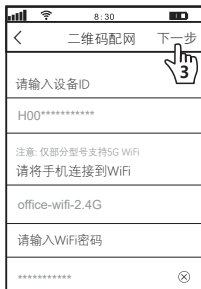


3-3



3-4



3-5

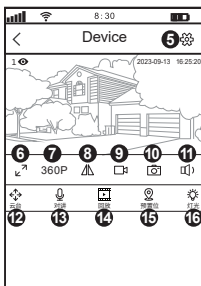

3-6

设备列表功能介绍：


- | | | | |
|---------|-------------|--------|---------|
| 1. 主菜单 | 5. 设置 | 9. 录像 | 13. 对讲 |
| 2. 扫一扫 | 6. 全屏观看 | 10. 截图 | 14. 回放 |
| 3. 分屏观看 | 7. 360P 分辨率 | 11. 喇叭 | 15. 预置位 |
| 4. 添加设备 | 8. 上下翻转 | 12. 云台 | 16. 灯光 |

FAQ1: 门铃安装

智能门铃支持免打孔胶粘安装和螺钉固定安装两种方式，推荐室内机安装在距离门铃不超过50米。


1. 胶粘安装(推荐安装)

- (1) 撕开挂墙件背面3M胶的保护纸
- (2) 将挂墙件粘至光滑平整的墙面（玻璃面、陶瓷面、油漆面等附着力最佳）
- (3) 对齐挂墙件和门铃，注意卡口对准卡槽，将门铃从上往下挂扣到挂墙件，完成安装

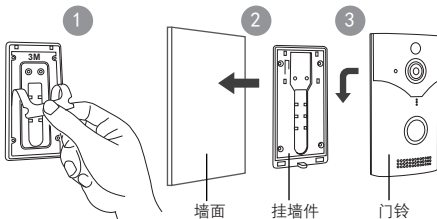


2. 螺钉固定安装

- (1) 将挂墙件定位墙面，并用电锤打孔
- (2) 然后按照定位标贴打出底孔并塞入塑胶胀管，并用自攻螺钉将挂件架固定在墙面上
- (3) 对齐挂墙件和门铃，注意卡口对准卡槽，将门铃从上往下挂扣到挂墙件，完成安装

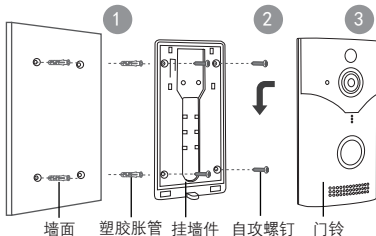

FAQ2: 门铃拆卸

松开门铃底部螺钉，将门铃从下往上推取下门铃即可。

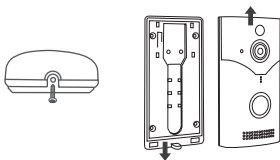


FAQ3: 门铃与室内机配对

注意: 门铃和室内机在出厂时，是默认配对好的，无需重新配对，即插即用。

如需要重新更换门铃铃声，需要将室内机清除配对，选择喜欢的铃声，而后再与门铃进行配对，具体操作步骤如下：

- (1)将室内机通电，按住室内机音量键3秒左右，直至蓝色LED灯亮起；
- (2)每按一次音乐按键，切换下一首，共有60首铃声可选，循环进行；
- (3)选中好喜欢的音乐之后，长按室内机的音量键，等待三秒左右，再按门铃按钮，当室内机能正常响起提醒铃声，表示配对完成。

注：一台门铃可配对多个室内机，如需另外配对新的室内机，将室内机通电之后，按照上述方法进行操作即可

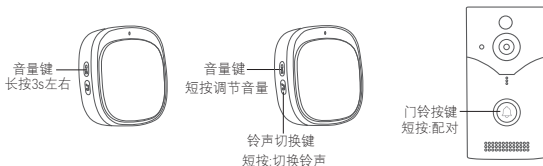

FAQ4: 室内机音量调节

室内机共有五档音量，默认设置为最大档音量，每按一次音量键，音量减少一档；到达最低档之后，再按音量键，室内机音量就会回到最大档，循环进行。


FAQ5: 如何分享设备给其他用户

设备支持多个手机用户观看，下载SriHome App后注册新账号登录，然后管理者分享权限即可观看。


1. 管理者操作：管理员登录SriHome App, 点设置按键->访客管理->添加->选择操作者/参观者->扫码新用户App ID二维码 (FAQ5-6) -> 备注名称-> 下一步完成 (FAQ5-1~ FAQ5-3)
2. 被授权用户：返回APP监控界面，下滑刷新即查看监控 (FAQ5-4)



FAQ5-1

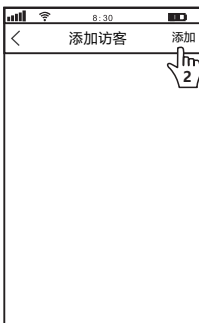

FAQ5-2

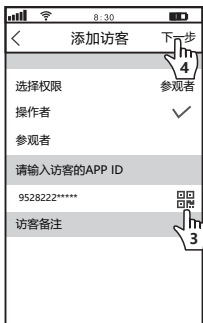


FAQ5-3

如何查找用户App ID?



FAQ5-4

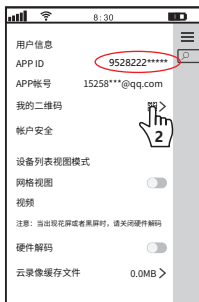

FAQ5-5



FAQ5-6

FAQ6: 报警和省电设置

1. 报警设置

注意: 当相机触发报警并唤醒时, 会向APP推送通知, 您需要启用以下设置才能接收通知。

1-1. 进入手机APP权限管理界面, 开启接收SriHome APP通知。

1-2. 在SriHome App上启用警报通知 (如下图)



FAQ6-1



FAQ6-2



FAQ6-3

2. 省电设置

检测频率: 数字越大, 电池消耗的电量越少。

PIR 时间表: 默认PIR报警开启时间: 晚上20:00~早上7点, 如需全天报警, 请修改0点~0点

低电量警报: 打开APP设置相机低电量提醒显示。

其他常见问题

问题1:按门铃叮咚机会响,但是不发出提示音?

可能是因为电量不足时,收到的门铃电量较低,需要充电 (建议充电6小时)

问题2:打开门铃开关为什么没有配网提示音?

请长按门铃背部复位键5-10秒,直到门铃发出“噔”的提示音,如果还是没有可以给相机充电 (建议充电6小时)

问题3:使用APP添加门铃时显示设备已绑定,无法正常添加。

请长按门铃背部复位键5-10秒,直到门铃发出“噔”的提示音,等待门铃重新发出“滴滴滴”等待连接的提示音后,重新使用APP 添加设备。

问题4:更换家中Wi-Fi账号或者密码,导致门铃离线。

请长按门铃背部复位键5-10秒,直到门铃发出“噔”的提示音,等待门铃重新发出“滴滴滴”等待连接的提示音后,重新使用APP 添加设备。

问题5:APP中提示门铃离线。

- 1.请检查室内Wi-Fi信号是否稳定。
- 2.请检查门铃距离路由器位置是否过远,可以尝试将门铃安装在更靠近路由器的位置或者将路由器放在离门铃较近的位置。