


EN/ES/IT/FR/DE

SriHome

IP Camera

Quick User Manual

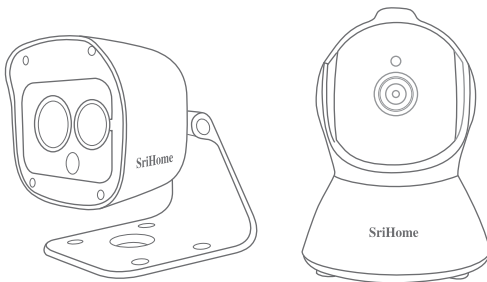

Shenzhen Sricctv Technology Co.,Ltd

Add: The 4th Floor of building46, 5th Industrial Park of Huaide Cuigang,
Fuyong Street, Bao'an, Shenzhen, China.

Customer Service

Skype ID: tech.sricam

Website: www.sricam.com

E-Mail: support@sricam.com



SH025 / SH029-V3.0

Before starting setup

Make sure of the followings:

- Your router supports the 2.4GHz frequency band (802.11b/g/n). Device doesn't support 5G Wi-Fi.
- Your smartphone has connected to Wi-Fi that the camera will connect with.
- Your router's DHCP is enabled.

Step1. SriHome App Installation

Method 1: Search "SriHome" on Google Play or iOS App Store.

Method 2: Scan the QR code to download "SriHome" App.




Android



iOS

Step2. Create account & Login on SriHome App

Step3. Add the camera to network

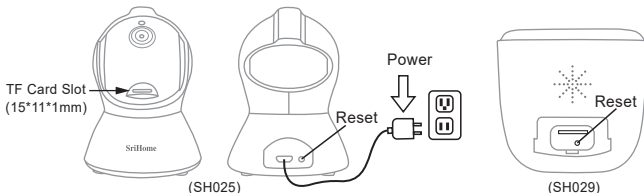


1. Power on the camera

Camera will make continuous 'beep' sounds after 30 seconds.

Note: If no 'beep' sound, keep pressing the "Reset" button for 5 seconds until you hear a 'clash' sound.

2. Add the device on the App


When you hear the continuous 'beep' sounds, enter SriHome App and do as follows:

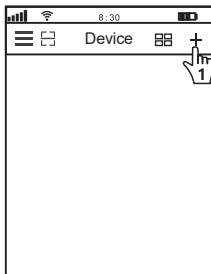


3-1




3-2

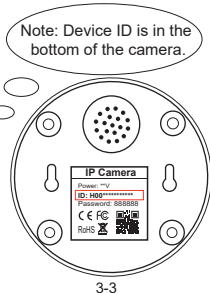


3-3

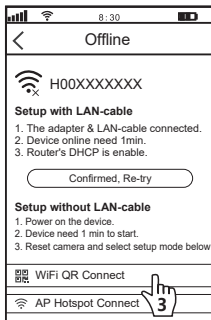


3-4

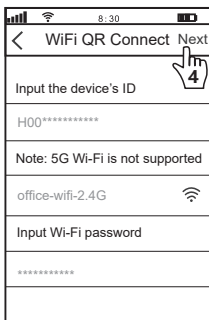

3-5

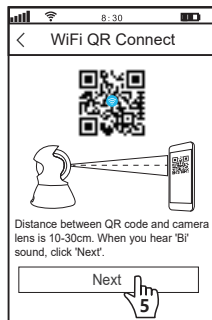

3-6

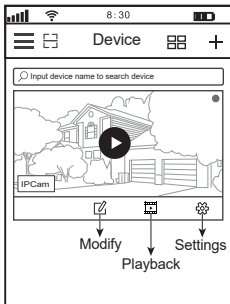


3-7

Trouble shooting:

- If you fail to add device on App, please make sure of the followings:

1. Before adding device, you will hear continuous 'beep' sounds from the device. (If there is no sounds, RESET device)
2. Enter correct Wi-Fi password.
3. When you hear 'Bi' sound from device, click 'Next' in step 3-6.

- If you fail to setup your device via WiFi QR Connect for many times, you can try to setup camera via AP Hotspot Connect.

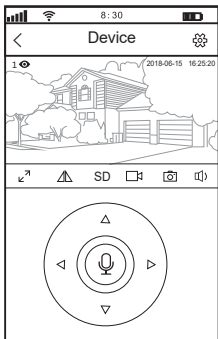

Introduction for monitoring interface:

1. **Settings**
2. **Full screen**
3. **Up & down**
4. **SD Resolution: HD & SD**
5. **Local record: Save to**
phone memory
6. **Screenshots**
7. **Speaker**
8. **Microphone**

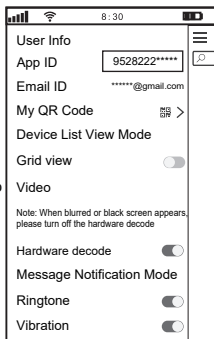


Figure 1 App Settings

Share camera to other users

To protect user's privacy, the first user is an administrator by default. Other users accessing the camera need the administrator's authorization, or they fail to access the camera with its ID and password.

The way to get permission is as follows:




Log in “SriHome” App, tap Settings -> Visitors Management -> Add.

There are 2 types of permissions:

Operator: Watch live video, set time, alarm, records & network.

Visitor: Only watch live video

You can find the user's App ID as figure Page 3 Figure ① App Settings.

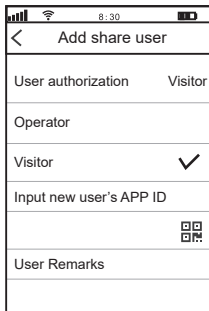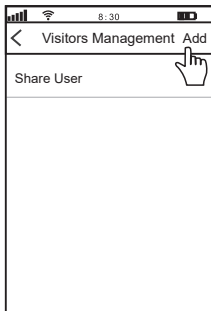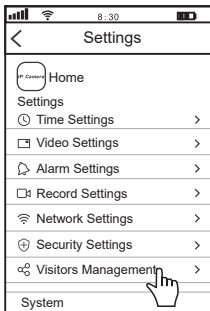

FAQs:

1. How to setup TF card record settings?
2. How to setup Motion Detection Alarm?
3. The camera does not detect TF Card.
4. APP prompts “offline” when adding camera.
5. How to watch live streams on ONVIF Clients?
6. Camera's Wi-Fi is unstable and often offline.
7. How to set up camera without Ethernet cable (AP hotspot)?

More FAQs Please visit:

www.sricam.com/srihome/faq

Antes de empezar la configuración

Asegúrese de lo siguiente:

- Su router debe soportar las bandas (802.11b/g/n) de la frecuencia 2.4GHz. La cámara no soporta Wifi 5G.
- Su smartphone está conectado a internet con la Wifi a la cual conectará la cámara.
- Su router tiene habilitado DHCP.

Paso1. Instalación de la aplicación SriHome

Método 1: Busque la aplicación "SriHome" en Google Play o iOS App Store.

Método 2: Escanee el código QR para descargar la aplicación "SriHome"




Android



iOS

Paso2. Regístrese y acceda a la aplicación SriHome

Paso3. Añadir la cámara a la red

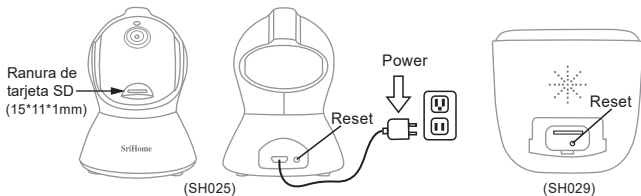


1. Encienda la cámara

La cámara emitirá un "pitido" continuo después de 30 segundos.


Nota: Si no emite este "pitido", mantenga presionado el botón "Reset" durante 5 segundos hasta que oiga un "click".

2. Añadir la cámara en la aplicación

Cuando haya oído el “pitido” continuo, acceda a la aplicación SriHome y haga lo siguiente:

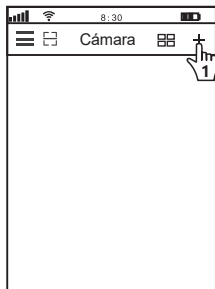

3-1

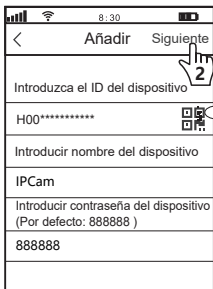


3-2



3-3



3-4

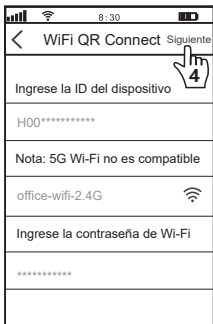

3-5



3-6




3-7

Solución de problemas:

- Si no puede agregar el dispositivo en la aplicación, asegúrese de lo siguiente:

1. Antes de agregar el dispositivo, escuchará continuos 'pitidos' desde el dispositivo. (Si no hay sonidos, RESET dispositivo)
2. Ingrese la contraseña correcta de Wi-Fi.
3. Cuando escuche el sonido 'Bi' del dispositivo, haga clic en 'Siguiente' en el paso 3-6.

- Si no puede configurar su dispositivo a través de WiFi Connect para muchos veces, puede intentar configurar la cámara a través de AP Hotspot Connect.

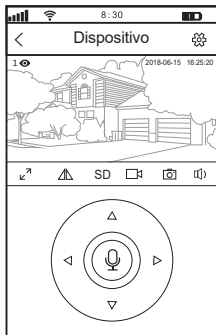

Introducción a la pantalla de monitorización:

1. Configuraciones
2. Pantalla completa
3. Arriba y abajo
4. SD Resolución: HD y SD
5. Grabación local: Salvar en la memoria del smartphone
6. Captura de pantalla
7. Altavoz
8. Micrófono

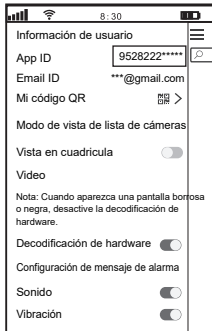


Figure 1 App Configuración

Comparte la cámara con otros usuarios

Para proteger la privacidad del usuario, el primer usuario queda predeterminado como administrador, si otro usuario accede a la cámara necesita autorización de administrador.

La forma de obtener el permiso es la siguiente:




Iniciar sesión "SriHome" App, tap Configuración -> Gestión de visitantes -> Añadir.

Hay dos tipos de permisos:

Operador: ver video en vivo, ajuste de hora, alarma, registros y red.

Visitante: ver videos en vivo.

Puede encontrar el ID de la aplicación del usuario as figure Page 7 Figure ① App Configuración.

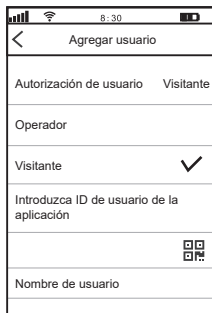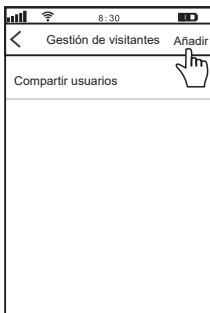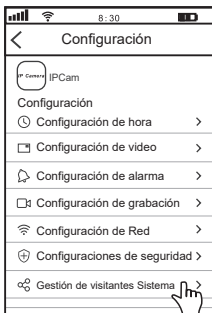

FAQs:

1. Cómo configurar los ajustes de grabación de la tarjeta TF?
2. Cómo configurar la alarma de detección de movimiento?
3. La cámara no detecta la tarjeta TF.
4. Mensaje de la aplicación "fuera de línea" al agregar la cámara.
5. Cómo ver transmisiones en vivo en los clientes de ONVIF?
6. El Wi-Fi de la cámara es inestable y, a menudo, sin conexión.
7. Cómo configurar la cámara sin cable Ethernet (AP hotspot)?

Más FAQs, Por favor visite:

www.sricam.com/srihome/faq

Prima di iniziare l'installazione

Assicurati di quanto segue:

- Il router supporta la i frequenza a 2,4 GHz (802,11 b / g / n). La telecamera non supporta il Wi-Fi 5GHz.
- Lo smartphone è connesso al Wi-Fi con cui la telecamera si dovrà connettere.
- Il DHCP sul router deve essere abilitato

Passo1. Installare la APP SriHome

Metodo 1: Cerca "SriHome" su Google Play o iOS App Store.

Metodo 2: Scansiona il codice QR per scaricare "SriHome" App.




Android



iOS

Passo2. Registrazione & Login su SriHome App

Passo3. Collegare la telecamera alla rete

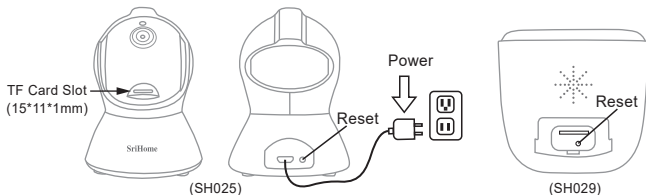


1. Accendere la telecamera

La telecamera emetterà un "beep" continuo dopo 30 secondi.


Nota: Se non viene emesso alcun suono "beep", continuare a tenere premuto il pulsante "Reset" per 5 secondi finché non si sente il "Beep"

2. Aggiungere la telecamera alla APP

Quando senti il suono continuo "beep", apri l'App SriHome e procedi come segue:

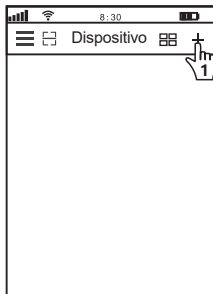

3-1

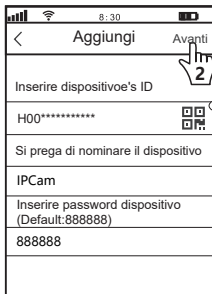


3-2



3-3



3-4

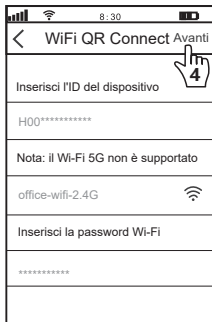

3-5



3-6




3-7

Risoluzione dei problemi:

- Se non si riesce ad aggiungere un dispositivo sull'app, assicurarsi che quanto segue:

1. Prima di aggiungere un dispositivo, sentirai dei "bip" continui dal dispositivo (se non ci sono suoni, RESETTA il dispositivo)
2. Immettere la password Wi-Fi corretta.
3. Quando si sente il suono "Bi" dal dispositivo, fare clic su "Avanti" nel passaggio 3-6.

- Se non riesci a configurare il tuo dispositivo tramite WiFi Connect per molte volte, puoi provare a configurare la videocamera tramite AP Hotspot Connect.

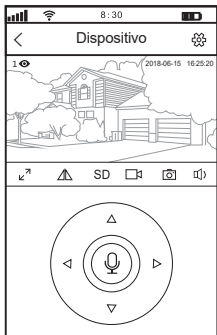

Introduzione per l'interfaccia di monitoraggio:

1. **Impostazioni**
2. **A schermo intero**
3. **Su & Giù**
4. **SD Risoluzione: HD & SD**
5. **Registrazioni locali: Salva sulla memoria del telefono**
6. **Screenshots**
7. **Ascolta**
8. **Parla**

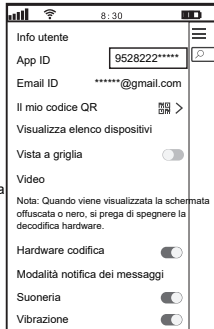


Figure 1 App Settaggi

Condividi la telecamera con altri utenti

Per proteggere la privacy dell'utente, il primo utente è un amministratore per le impostazioni predefinite. Gli altri utenti che accedono alla telecamera necessitano dell'autorizzazione dell'amministratore, oppure non possono accedere nemmeno con l'ID e la password.

Il modo per ottenere il permesso è il seguente:



Accedi all'App "SriHome", tocca Impostazioni -> Gestione dei visitatori -> Aggiungi.

Ci sono 2 tipi di permessi:

Operatore: Visione video live, imposta ora, sveglia, record e rete.

Visitatore: Visione solo video live

Puoi trovare l'ID App dell'utente come figura Page 11 Figura 1 App Settaggi.

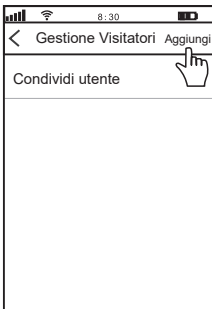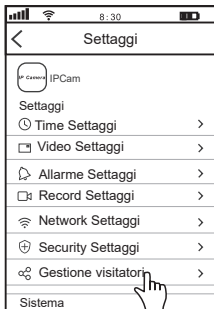

FAQs:

1. Come impostare le registrazioni su Carta di TF?
2. Come impostare l'allarme di rilevamento del movimento?
3. La telecamera non rileva la Carta di TF.
4. L'App è "offline" quando si aggiunge una telecamera.
5. Come guardare i live streaming sui client ONVIF?
6. Il Wi-Fi della videocamera è instabile e spesso off-line.
7. Come impostare la telecamera senza cavo Ethernet (AP hotspot)?

Altre FAQs Visita:

www.sricam.com/srihome/faq

Avant de commencer

Assurez vous que:

- Le routeur prend en charge la bande de fréquence 2,4 GHz (802.11b/g/n). Caméra IP ne supporte pas 5GHZ Wi-Fi.
- Le smartphone soit connecté à Internet avec un Wi-Fi que la caméra se connecte avec.
- Le routeur a activé DHCP.

Étape 1. Installation de l'application SriHome

Méthode 1: Scannez le code QR pour télécharger "SriHome" App.

Méthode 2: Recherchez "SriHome" sur Google Play ou iOS App Store.




Android



iOS

Étape 2. Login ou registrer sur Srihome APP

Étape3. Ajouter la caméra au réseau

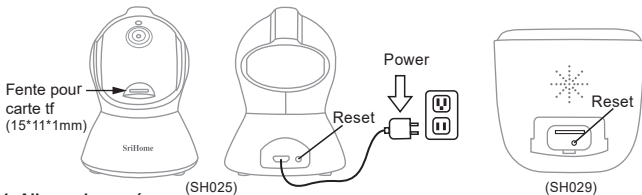


1. Allumer la caméra

La caméra émettra des bips sonores continus au bout de 30 secondes.


Remarque: si aucun signal sonore n'est émis, maintenez la touche «RESET» enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son «Clash»

2. Ajouter l'appareil sur l'application

Lorsque vous entendez les sons «bip» continus, entrez l'application SriHome et procédez comme suit:

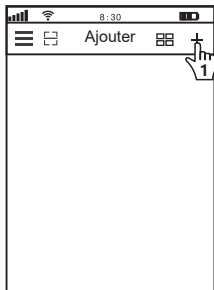

3-1

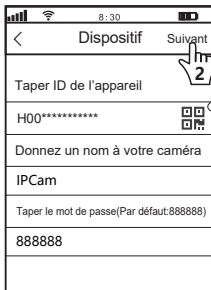

3-2


Remarque: l'ID de périphérique est dans le bas de la caméra




3-3




3-4

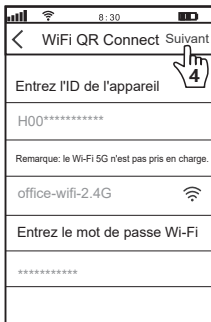

3-5

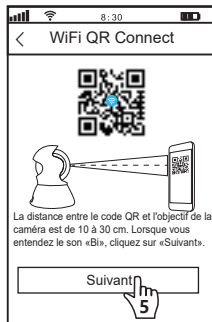

3-6

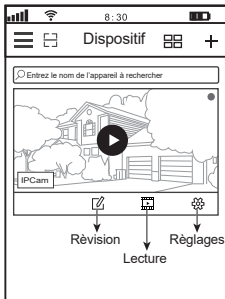

3-7


Dépannage:

- Si vous ne parvenez pas à ajouter un appareil sur

l'application, veuillez vous assurer que:

1. Avant d'ajouter un appareil, vous entendrez des bips sonores continus (s'il n'y a pas de son, réinitialisez l'appareil).
2. Entrez le mot de passe Wi-Fi correct.
3. Lorsque vous entendez le son «Bi» de l'appareil, cliquez sur «Suivant» à l'étape 3-6.

- Si vous ne parvenez pas à configurer votre appareil via WiFi QR Connect à plusieurs reprises, vous pouvez essayer de configurer la caméra via AP Hotspot Connect.

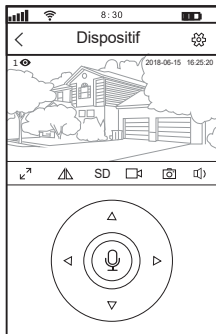

Pour l'interface de visualisation:

1. **Réglages**
2. **Plein écran**
3. **Up & down**
4. **SD Resolution: HD & SD**
5. **Enregistrement local:**
Enregistrer au téléphone
Momery
6. **Captures d'écran**
7. **Son**
8. **Microphone**

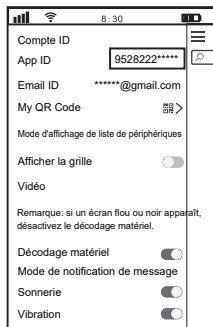


Figure 1 App Réglages

Partager la caméra avec d'autres utilisateurs

Pour protéger la vie privée de l'utilisateur, le système par défaut enregistre le premier utilisateur en tant qu'administrateur, l'accès pour les autres utilisateur nécessite l'autorisation de l'administrateur, sinon ils n'ont pas accès.

Donnez une permission comme ci-dessous:



Login "SriHome" App, Taper Réglages -> Gestion des visiteurs -> Ajouter.

Il y a 2 types d'autorisations:

Opérateur: Regardez des vidéos en direct, définissez l'heure, l'alarme, les enregistrements et le réseau.

Visiteur: Regardez seulement la vidéo en direct.

Vous pouvez trouver l'identifiant de l'application de l'utilisateur sur la Page 15 **1** App Réglages.

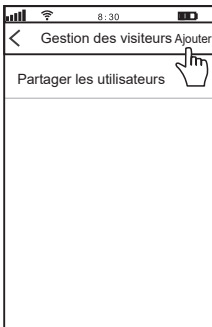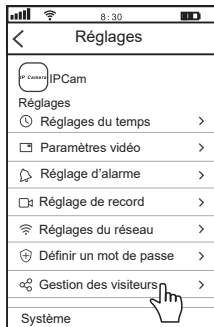

FAQs:

1. Comment configurer les paramètres d'enregistrement de la carte TF?
2. Comment configurer une alarme de détection de mouvement?
3. La caméra ne détecte pas la carte TF.
4. Invitez APP "hors ligne" lors de l'ajout d'un appareil caméra.
5. Comment regarder des flux en direct sur les clients ONVIF?
6. Le Wi-Fi de l'appareil photo est instable et souvent hors ligne.
7. Comment configurer une caméra sans câble Ethernet (point d'accès AP)?

Plus de FAQ S'il vous plaît visitez:
www.sricam.com/srihome/faq

Bevor sie loslegen

Stellen sie sicher das:

- Ihr Router das 2.4GHz Frequenzband unterstützt (802.11b/g/n). 5G Wi-Fi. wird nicht unterstützt
- Ihr Smartphone ist mit dem Internet verbunden und im selben Wi-Fi auf das die Kamera verbindet.
- Auf Ihrem Router DHCP aktiviert ist.

Schritt 1. SriHome App Installation

Methode 1: Suche "SriHome" auf Google Play oder iOS App Store.

Methode 2: Scane den QR Code um "SriHome" App downzuloaden.




Android



iOS

Schritt2. Registriere & Logge dich in SriHome App ein

Schritt3. Füge die Kamera zum Netzwerk hinzu

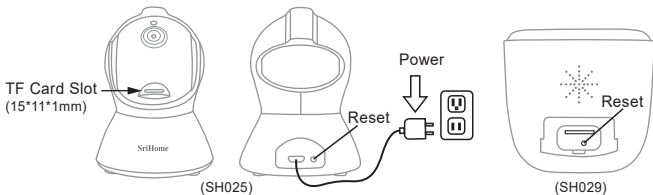


1. Schalten sie die Kamera ein

Kamera wird durchgehend nach 30 Sekunden 'beep' machen.


Wenn kein 'beep' Sound, halte "**Reset**" Knopf für 5 Sekunden bis ein 'clash' Sound ertönt

2. Das Gerät in der App hinzufügen

Wenn Sie durchgehend 'beep' hören, öffnen Sie die SriHome App und machen Sie folgendes:

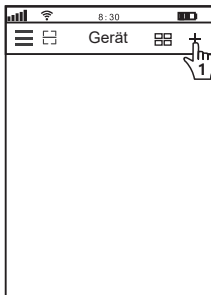


3-1

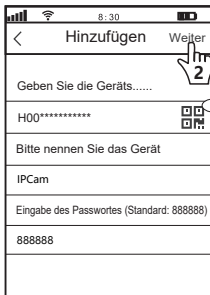


3-2



3-3

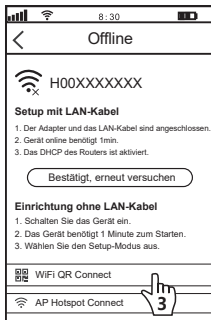


3-4

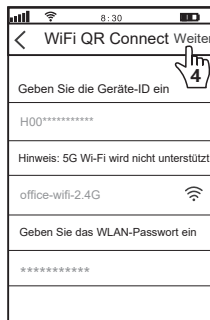

3-5



3-6

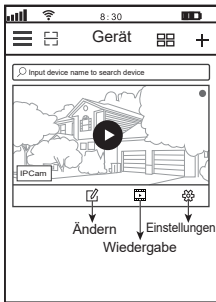


3-7

Fehlerbehebung:

- Wenn Sie das Gerät nicht zur App hinzufügen können, stellen Sie bitte Folgendes sicher:

1. Bevor Sie ein Gerät hinzufügen, hören Sie einen Dauerton vom Gerät. (Wenn kein Ton zu hören ist, setzen Sie das Gerät zurück.)
2. Geben Sie das richtige WLAN-Passwort ein.
3. Wenn Sie den Bi-Ton vom Gerät hören, klicken Sie in Schritt 3-6 auf "Weiter".

- Wenn Sie Ihr Gerät mehrmals nicht über WiFi QR Connect einrichten können, können Sie versuchen, die Kamera über AP Hotspot Connect einzurichten.

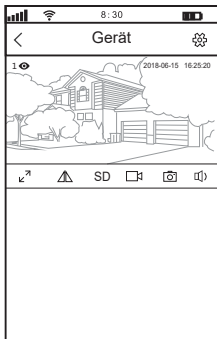

Einführung in die Überwachungsschnittstelle:

1. **die Einstellungen**
2. **Vollbildschirm**
3. **Hoch & runter**
4. **SD Resolution: HD & SD**
5. **Locale Aufnahme: Auf Telefon speichern**
6. **Screenshots**
7. **Lautsprecher**
8. **Mikrophon**

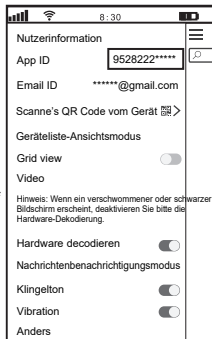


Figure 1 App Einstellungen

Kamera mit anderen Nutzern teilen:

Aus Datenschutzgründen werden dem ersten Nutzer automatisch Administratorrechte erteilt. Weitere Nutzer benötigen die Freigabe durch den Administrator um die Kamera mit dem eigen erstellten Account (Kamera ID and Passwort) zu nutzen.

Folgende Schritte sind notwendig für die Freigabe der Kamera:


log-in "SriHome" App, tap-Einstellungen -> Besucher Managemen -> Hinzufügen.

Zugangsberechtigungen:

Der betreiber : Live video, Zeit-, Netzwerk- und Alarめinstellungen

Besucher: Live video

Sie finden die App-ID des Benutzers als Abbildung ❶ App Einstellungen.

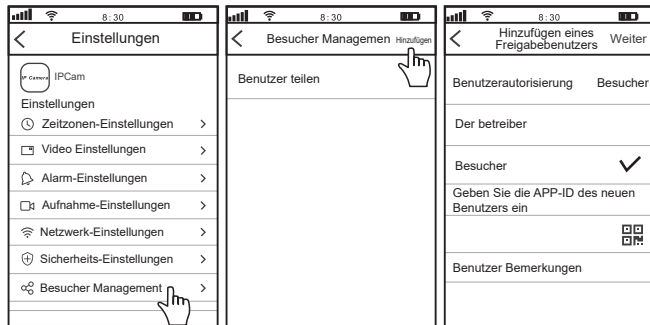

FAQs:

1. TF Karte Aufnahmeeinstellungen ?
2. Einstellen der Bewegungserkennung im Alarmfall ?
3. TF Card wird nicht erkannt
4. APP zeigt "offline" beim Hinzufügen einer Kamera .
5. Live streams mit ONVIF Clients?
6. Kamera Wi-Fi funktioniert instabil und ist oft offline
7. Inbetriebnahme der Kamera ohne Netwerkkabel (AP hotspot)?

Mehr FAQs bitte besuchen sie:
www.sricam.com/srihome/faq